

Le panneau de rangement spécial couture

À utiliser bloqué sous la machine à coudre ou accroché au mur

Fournitures : cinq tissus différents
Tissu A (70 cm de large x 50 cm de long) + **Tissu B** (40 cm de large x 20 cm de long) + **Tissu C** (40 cm de large x 30 cm de long) + **Tissu D** (40 cm de large x 40 cm de long) + **Tissu E** (70 cm de large x 20 cm de long) + **Doublure** (du coton basic en 40 cm de large x 100 cm de long) + 6 œillets + 1 bouton + de la ouate (1 grosse poignée). Un tissu déjà imprimé avec le patron et les tissus du modèle présenté est en vente ici : <http://www.spoonflower.com/fabric/3297466> (n.b. commander dans 1 yard entier sur du « basic cotton ULTRA » uniquement ! Toutes les infos pour commander en ultra se trouvent ici <http://www.motifs-et-cie.com/motifs-et-cie-collection-spoonflower.php>). **Toutes les coutures sont de 1 cm et déjà incluses dans le patron**

Découper les différentes pièces dans les 5 tissus comme indiqué sur le patron.

Le panneau : Assembler et coudre par les côtés de 32 cm le panneau de devant (tissu A) à la bande de fixation avec les œillets (tissu E). Puis assembler et coudre pareillement l'autre côté de la bande de fixation au panneau arrière (tissu A).


Les poches : plier chaque poche en 2 sur l'envers (une fois pliées elles mesurent toutes 32 cm de large). Coudre le côté de 32 cm. Laisser les extrémités ouvertes. Aplatir les coutures au fer. Retourner sur l'endroit. Repasser le rectangle ainsi obtenu en prenant soin de placer la couture intérieure à au moins à 3 cm du bord, cf. figure 1.

fig. 1




Coudre le bas des poches sur le panneau : sur l'endroit du panneau et des poches, positionner la poche à bobines de fil (la plus petite dans le tissu B) à 2 cm au-dessus du bas du panneau de devant, couture sur le dessus et vers le haut, la poche pendant vers le bas comme sur la

figure 2.

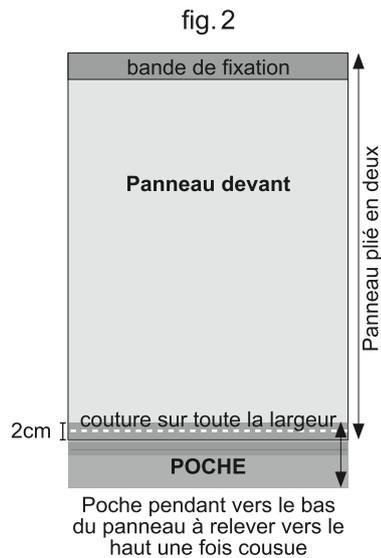

Coudre le haut de la poche sur toute la largeur du panneau. Replier la poche vers le haut et repasser au fer pour écraser la couture qui sera invisible au fond de la poche. 4 cm au-dessus du haut de la poche rabattue, coudre de la même façon la poche à mètre à ruban (tissu C). La rabattre et la repasser. 4 cm au-dessus, procéder de même pour la dernière poche à ciseaux (tissu D) cf. figure 3. Épingler les côtés des poches pour les maintenir en place relevées sur le panneau.

fig. 3

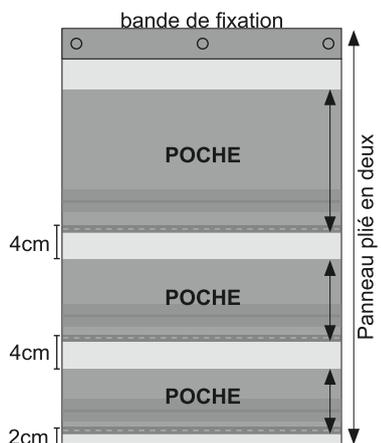


Doublure : découper la doublure à la taille exacte du panneau entier déplié. La positionner endroit contre endroit sur le panneau. Épingler et coudre sur l'envers 3 des 4 côtés en laissant le bas du panneau arrière ouvert. Retourner ensuite le tout sur l'endroit (cranter les coins). Rentrer les bords du panneau arrière restés ouverts vers l'intérieur. Épingler l'ourlet ainsi formé et coudre toute la largeur sur l'endroit pour fermer le panneau arrière.

Œillets : plier le panneau fini en

2 dans le sens de la hauteur et marquer le pli au fer. Sur la partie centrale (tissu E) qui relie le panneau avant et le panneau arrière, placer 3 œillets devant et 3 œillets derrière de chaque côté du pli de façon à ce que, une fois le panneau plié en deux pour l'accrocher au mur, les œillets soient placés les uns en face des autres, cf. figure 4.

fig. 4

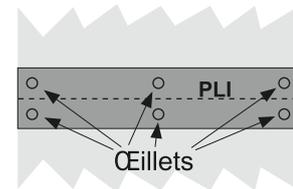

Coussin à épingles : sur l'envers plier le rectangle de la boucle vers l'intérieur en deux dans la largeur, puis encore en deux de façon à obtenir un biais étroit sur l'endroit. Surpiquer en commençant la couture à 5 centimètres de façon à avoir un bout qui dépasse derrière le pied de la machine pour tirer sur le biais si nécessaire. Plier en deux le rectangle du coussin pour former un carré sur l'envers. Placer la boucle pliée en deux à l'intérieur au milieu du 3^e côté à coudre (seuls les bouts dépassent à l'extérieur). Coudre complètement sur 2 côtés et sur le 3^e jusqu'à la boucle comprise. Laisser une petite ouverture tout de suite après la boucle. Retourner sur l'endroit et repasser. Remplir de ouate et refermer le coussin en cousant à la main avec un point invisible. Positionner le coussin à épingles sur la poche à ciseaux et coudre le bouton sur celle-ci pour y accrocher le coussin terminé.